

3.2 Pratinjau

Setelah koneksi, klik tombol putar di window preview video kemudian ditampilkan (seperti gambar di bawah), fungsi yang sesuai dengan ikon diilustrasikan sebagai berikut:



- 1 Signal GPS
- 2 Ikon Kartu Micro SD
- 3 Ikon server cloud
- 4 Signal Kartu SIM
- 5 Ikon buka/Kunci
- 6 Nyala/Mati rekam Suara
- 7 Rekam ON/OFF
- 8 Tombol Kamera depan dan belakang
- 9 Tombol rekam video
- 10 MIC ON/OFF
- 11 Tombol ambil gambar
- 12 Tombol stop Pratinjau
- 13 Tombol saklar layar
- 14 Tombol pesan cepat

Nyala/ Mati rekam suara : Saat merekam, audio akan diaktifkan secara default. jika tidak membutuhkan audio, Anda dapat mengklik tombol ini untuk menutup, maka itu akan menjadi video bisu.

3.3 Tombol Rekam Video

ikon buka kunci: ini untuk mengatur kunci / membuka kunci video, video yang dikunci tidak akan diganti oleh video lain dari kartu Micro SD. (**NOTE**: Video akan terkunci secara otomatis ketika kendaraan bertabrakan dengan keras.)

Rekam ON/OFF: Klik tombol REC untuk memulai atau berhenti merekam. Ikon REC berkedip artinya merekam. Video akan disimpan dalam kartu Micro SD dan pengguna dapat memeriksa video dari "Playback".

Tombol kamera depan dan belakang : saat menghubungkan kamera belakang, klik tombol untuk beralih pratinjau kamera depan dan belakang.

Tombol rekam video : Klik tombol untuk merekam video untuk menyimpan video ke telepon, pengguna dapat memeriksanya dari "Video" dari "File".

Mic ON/OFF: Klik tombol ini untuk nyala atau mati MIC

Tombol ambil gambar : klik tombol untuk menyimpan gambar saat ini ke telepon, pengguna dapat memeriksanya dari "gambar" dari "file".

Tombol Stop Pratinjau : klik tombol untuk berhenti mempratinjau tampilan langsung.

Tombol Layar Penuh: klik untuk mengubah gambar pratinjau menjadi layar penuh

4.Pemantauan

Masuk Monitor, pengguna bisa mendapatkan informasi lokasi GPS saat ini dari perangkat.



1. Akses ke gambar real-time
2. Akses ke video real-time, video 5/10/30 detik optimal.
3. Pengguna dapat mengatur siaran suara, saat memasukkan teks dalam kotak input, kemudian mentransmisikan ke perangkat dengan siaran suara

5. Putar Ulang

Klik "playback" pada antarmuka utama untuk memeriksa file dalam kartu Micro SD, seperti di bawah ini:



Video dan gambar dapat dilihat secara terpisah dari kamera utama depan atau kamera belakang

NOTE: video dan gambar hanya dapat dilihat dengan pemutaran saat perangkat terhubung ke Wi-Fi

6.Melacak

Main Key

1. Tombol start/stop rekaman video
2. Tombol Reset/Restart (tekan selama 5 detik untuk mode reset. tekan 10 detik untuk mode restart)



7.Mengatur Geo-fence

klik "fence" pada antarmuka utama, untuk mengakses antarmuka pengaturan pagar, seperti di bawah ini:



Klik "Draw", untuk mengatur pagar di area yang sesuai pada peta, sebagian besar dapat mengatur 5 pagar. Ketika mobil masuk atau keluar dari area pagar, akan ada pesan alarm pada APP

8. Pesan

Klik "Message", pengguna dapat melihat semua pesan alarm perangkat, termasuk Alarm Getaran / alarm kecepatan tinggi / Geo-Fence



9. Pengaturan Menu

Klik "Setting" pada antarmuka utama, maka pengguna dapat memodifikasi parameter perangkat, seperti di bawah ini:

10.Files

Vib Switch: Untuk mengaktifkan atau menutup Alarm getaran. Setelah menutup Sakelar Vib, perangkat tidak akan mengirim pesan alarm Getaran

Vib Level: To set collision strenght for Vibration alarm, the lower the level, the more sensitive the vibration

Volume: Sesuaikan volume perangkat

Dukungan Backcamera: Untuk membuka atau menutup Kamera belakang
WiFi Hotspot: Buka atau Tutup

Deviceinfo: Periksa informasi GPS perangkat, nomor IMEI Perangkat, informasi versi perangkat.

Pemformatan SDCard: Format Kartu Micro SD

Kata Sandi WiFi: Untuk memodifikasi kata sandi Wi-Fi Hotspot default.

Pulihkan Pengaturan Pabrik: Ya / Tidak

Reboot Device: Ya / Tidak

11. Pusat Pengguna

Klik "File" pada tampilan utama, maka Anda dapat melihat file yang disimpan di telepon, seperti di bawah ini:
Klik tombol "pilih" di sudut kanan atas, maka pengguna dapat menghapus file



11.1 Login Pengguna


diperlukan untuk masuk akun untuk terhubung dari jarak jauh.
Login dengan 2 cara : 1. Login dengan akun Facebook, 2. Login dengan akun terdaftar. Seperti di bawah ini:



Note: butuh register akun jika belum punya.
1. Akun hanya angka dan kurang dari 6 digital.
2. Password hanya 6 sampai 8 huruf dan angka.

11.2 Personal Center

Klik "Me" to personal center

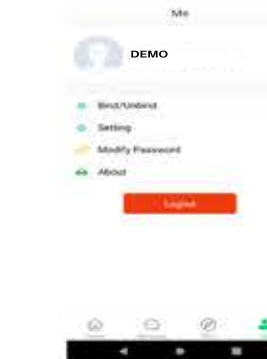

Setting: Untuk mengatur parameter sistem terkait, misalnya: keterbacaan Video WiFi dan video jarak jauh.
Modify Password: Untuk mengganti password akun.
About: Untuk cek informasi versi dari APP